




Die Aqua-Waagen sind für härteste Arbeitsbedingungen ausgelegt. Sie sind nach IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt, und sind mit einer großen abnehmbaren Edelstahl-Lastplatte ausgestattet. Die Präzisionswiegetechnik ist ideal für die Lebensmittelproduktion, Gastronomie und industrielle Anwendungen, und sorgt für verbesserte Leistung und Effizienz beim Wiegen und Zählen. Das duale Display erhöht die Sichtbarkeit und Produktivität für den Anwender. Die Kontrollwägung wird durch LED-Anzeigen mit verschiedenen Farben für ‚zu viel‘, ‚ok‘ und ‚zu wenig‘ vereinfacht; da die LED durch Farbwechsel dem Anwender signalisieren, ob das Probegut unter, über, oder innerhalb der festgelegten Grenzwerte liegt. Die Stromversorgung erfolgt über Netzteil oder aufladbaren Akku, die Funktion ‚automatisches Abschalten‘ verlängert die Akku-Betriebszeit.

Sie brauchen sich keine Sorgen machen, wenn die Aqua nass werden. Die Aqua mit ihrem IP67-Schutz arbeiten problemlos und genau, egal wie rigoros die Aufgabe ist.

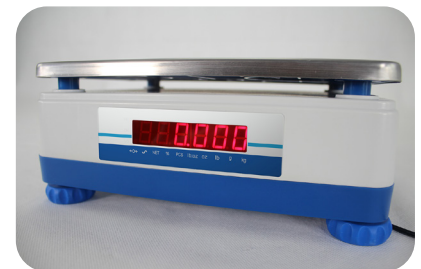

Merkmale

- IP67-Schutz gegen Wasser und Staub
- Externe Kalibrierung erlauben Überprüfung und Justierung mit Gewichten
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellemArbeitsumfeld
- Belastbare GummifüÙe sorgen während des Wiegens für Stabilität
- Zwei Anzeigen zur dualen Nutzung, mit 20mm (vorne) und 15mm (hinten) Ziffern
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Die Funktion Automatisches Abschalten verlängert die Batterielaufzeit
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Netzadapter inklusive
- Stabilisierungszeit innerhalb 1 Sekunde
- Klare Funktionsanzeigen, die verborgen bleiben, bis sie benötigt werden, so bleibt der Fokus auf dem Wichtigsten
- Front-LED-Anzeige 20mm, LED-Anzeige hinten 15mm für Dual-Use
- 1:600.000 Interne Zählauflösung

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung

Über ADAM:

Seit mehr als 50 Jahren verlassen sich Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an zuverlässigen und erschwinglichen Wiegegeräten geht. Adam bietet das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

Details zum Produkt

| Modell | ABW 4 | ABW 8 | ABW 16 | ABW 32 |
|----------------------------|--|-------|--------|-------------------|
| Kapazität | 4kg | 8kg | 16kg | 32kg |
| Ablesbarkeit | 0.5g | 1g | 2g | 5g |
| Wiederholbarkeit | 1g | 2g | 5g | 10g |
| Linearität | 1g | 2g | 5g | 10g |
| Größe Wägeplatte | 245 x 180mm | | | 300 x 210mm |
| Wä geeinheiten | g, kg, lb, oz, lb:oz | | | |
| Stabilisierungszeit (sek.) | 1 | | | |
| Kalibrierung | Externe | | | |
| Anzeige | LED mit 20mm Ziffernhöhe (vorne) und 20mm Ziffernhöhe (hinten) | | | |
| Stromversorgung | 12VDC 800mA Adapter, Interner Akku | | | |
| Betriebstemperatur | 0° bis 40°C | | | |
| Gehäuse | ABS Kunststoff | | | |
| Gesamtabmessungen | 255 x 290 x 105mm | | | 300 x 310 x 105mm |

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

- 3002014371Hartschalentragekoffer mit Schloss
- 3022014061Arbeitsschutzhaube
- 2020014062Arbeitsschutzhaube (5)
- 2020014063Arbeitsschutzhaube (10)
- 700660290Adam Kalibrierschein
- 303149759Gemüseschaufel (komplett mit passender Waage)
- 303149760Süßwarenschaufel (komplett mit passender Waage)

Nützliches Zubehör



Schaufel

Die Metallschaufeln erleichtern das Portionieren und Abmessen von Lebensmitteln. In zwei Größen erhältlich: klein und groß.



Hartschalentragekoffer mit Schloss

Die Aqua kann zum Schutz während des Transports im Koffer verstaut werden. Der Hartschalentragekoffer ist robust und wird mit einem Schloss geliefert, damit Sie die Waage bei Bedarf im Koffer sichern können. Der gestanzte Schaumstoffeinsatz bietet Platz für die Waage, das Netzteil und die obere Schale.

Bestellen:

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.