



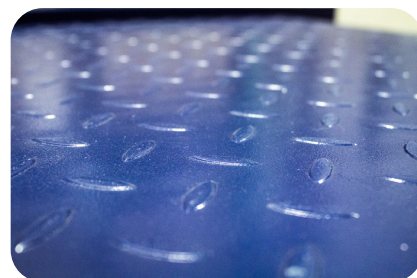

La plate-forme de pesage PTM se caractérise par une base à profil bas et des rampes intégrées des deux côtés, offrant une transition en douceur entre le sol et la plate-forme. Utilisable dans de nombreuses situations, la PTM est idéale pour vérifier le poids des occupants de fauteuils roulants et des chariots, barils et fûts chargés. Sa surface en damier offre une bonne prise et une zone de pesée solide et stable. Les poignées et les roues permettent de la transporter facilement dans un entrepôt ou un établissement médical. Combinez le PTM avec l'un des nombreux indicateurs d'Adam pour une gamme de fonctionnalités et de fonctions.

La plateforme rabaisée, avec ses rampes d'accès intégrées, est facile à utiliser pour les entrepôts ou pour un usage médical

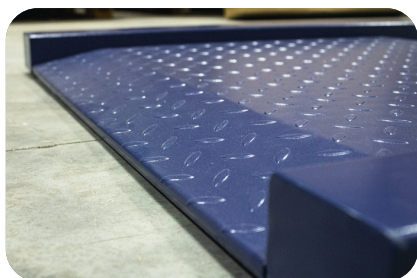

Caractéristiques

- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Les rampes intégrées de chaque côté permettent un accès facile
- Surface gaufrée pour une traction supérieure
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- Câble capteur de 3 mètres / 10 pieds
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Les rampes permettent un accès facile pour les personnes en fauteuil roulant
- Compatible avec Adam Connect pour le transfert de données sans fil vers les imprimantes et les PC

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique

À Propos Adam:

Depuis près de 50 ans, les professionnels du monde entier font confiance à Adam Equipment pour une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam fournit la bonne balance de vitesse, de performance et de valeur.

Product Details

Modèle	PTM 500
Capacité	1100lb / 500kg
Précision	0.2lb / 0.1kg
Tension d'Excitation	5 - 10 VAC / DC
Cellules de Charge	4
Taille du Plateau	22.8" x 29.9" / 580 x 760mm
Unités de Pesage	Sélectionnable
Calibrage	Externe
Affichage	Sélectionnable
Température d'Utilisation	-10° à 40°C / 14° à 104°F
Boîtier	Base en acier doux
Dimensions d'Expédition	40.2" x 31.6" x 3" / 1020 x 803 x 75mm
Poids d'Expédition	123.4lb / 56kg

Indicateurs Compatibles**Indicateur AE 403**

L'indicateur multifonction AE 403 peut être combiné avec des plates-formes de pesage pour effectuer des tâches industrielles exigeantes.

**L'Indicateur d'Impression d'Étiquettes AE 503**

L'indicateur d'impression d'étiquettes AE 503 combine des applications de pesage et une imprimante en un seul appareil facile à utiliser, offrant ainsi une solution idéale pour les nécessités de fabrication, d'emballage et de distribution.

**L'Indicateur d'Impression d'Étiquettes Avancé AE 504**

L'AE 504 combine une gamme complète d'applications de comptage avec la capacité d'imprimer des étiquettes et des codes-barres personnalisés pour une solution compacte unique.

**L'Indicateur d'Impression d'Étiquettes à Écran Tactile AE 505**

Combinant la facilité et la navigation intuitive d'un écran tactile de 8 » / 200 mm avec la commodité d'une imprimante intégrée, d'un port USB, RS-232 et d'une connectivité Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth en option, l'AE 505 inaugure la nouvelle génération d'indicateurs de pesage. En plus de créer des étiquettes entièrement personnalisées de longueurs multiples à l'aide du logiciel fourni, l'AE 505 stocke jusqu'à 10 modèles d'étiquettes dans sa mémoire.

Accessoires**No. d'Article Description**

3074010266 Câble RS-232 (null-modem)
700400103 Câble RS-232
3074010507 Adaptateur RS-232 vers USB (doit commander 700400103)
1120015779 Imprimante Thermique ATP2
600002028 Programme de Collecte de Données AdamDU
2050013351 Support d'Indicateur
700660288 Certificat d'Étalonnage

**Indicateur de Comptage GC**

Avec un large éventail de fonctionnalités, le GC est idéal pour les tâches de comptage de pièces. Son clavier numérique facilite l'enregistrement des unités de poids et des échantillon, tandis que l'écran indique l'unité de poids, le poids total et le nombre de pièces.

**Indicateur de Contrôle de Poids GK-S**

L'indicateur GK-S, d'un prix abordable, offre des résultats incomparables à chaque fois grâce à son écran clair et lumineux, tout en proposant une interface utilisateur simple pour une utilisation efficace et des résultats rapides pour le pesage, le contrôle pondéral et le comptage de contrôle.

**Indicateur de Contrôle de Poids GK-Plus**

L'indicateur GK-Plus est conçu pour faciliter le contrôle pondéral, avec un clavier numérique complet, un rétroéclairage de couleur changeante et d'énormes chiffres de poids d'une hauteur de 40 mm.

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis.
Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.